

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини камера C1 PLUS (Wi-Fi, FullHD)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Приложение.....	3
3. Работа с камерой	3
3.1 Начало работы	3
3.2 Режим IP-соединения.....	4
3.3 Завершение настройки.....	5
4. AP-соединение.....	5
5. Подключение вручную.....	6
5.1 Поиск камеры по сети Wi-Fi	6
5.2 Поиск по QR-коду.....	6
6. Сброс пароля.....	7
7. Переключение режимов	7
7.1 Непрерывное съёмка	7
7.2 Фоторежим	7
7.3 Обнаружение движения	7
8. Индикаторы	8
9. Меры предосторожности	8

1. Описание устройства



2. Приложение

Перед использованием мини-видеокамеры Camsoy Cookycam C1 необходимо скачать и установить бесплатное приложение:

Для **Android**:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tutk.shamolang&hl=ru>

Для **iOS**:

<https://apps.apple.com/cn/app/icookycam/id1412586837>

3. Работа с камерой

3.1 Начало работы

- 1) Вставьте карту Micro SD. Рекомендуется класс 10 или выше. Максимальная поддержка 64 ГБ. Отформатируйте карту памяти перед использованием.
- 2) Включение камеры. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл 3 секунды. Загорятся синий и красный индикатор. Камера перейдёт в режим инициализации, обычно он занимает около 60 секунд.

После успешной инициализации, синий индикатор начнёт медленно мигать, камера войдёт в режим AP-соединения и начнёт снимать видео на карту памяти. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы остановить запись. Синий индикатор будет светить ровным светом, а камера перейдёт в режим ожидания.


Если карта памяти не вставлена, камера не может начать записывать видео. Красный и синий индикаторы начнут мигают одновременно. Выключите камеру и вставьте карту.

- 3) Выключение питания: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 5 секунд, красный и синий индикатор мигнет 7 раз и камера выключится.

Внимание: невозможно отключить камеру, если она подключена к USB-кабелю

3.2 Режим IP-соединения

- 1) После включения камеры, включите Wi-Fi на телефоне, выберите из доступных сетей iCooky**** и введите пароль 12345678

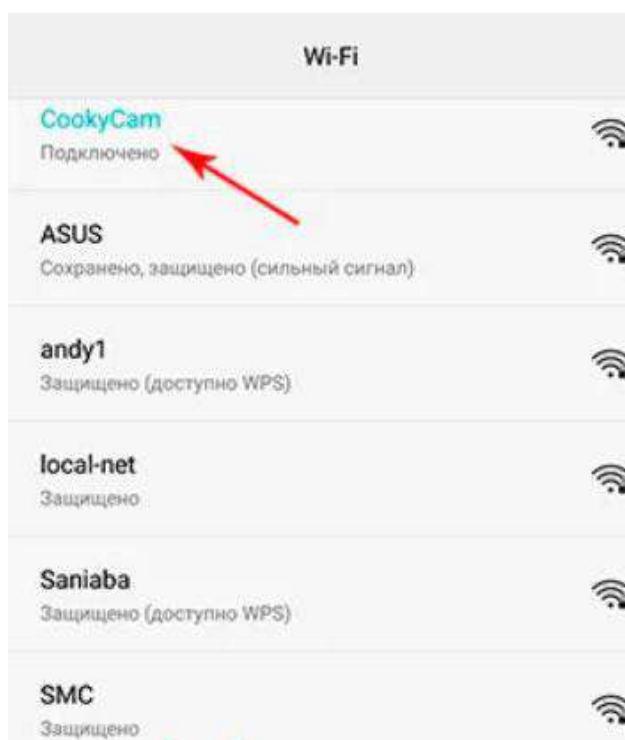

- 2) Войдите в приложение iCookyCam, нажмите «+» в середине или в нижней части интерфейса.
- 3) Выберите «Не подключаться к маршрутизатору» («Not been connected to the router»). Нажмите «Далее» («Next»), чтобы перейти в интерфейс добавления устройства.

- 4) Введите пароль «ok123456». Затем нажмите «✓». Приложение предложит «Подключиться к маршрутизатору?» (“Connect to the router?”), выберите «Да» («Yes»), чтобы войти в интерфейс настройки «Сеть Wi-Fi» («Wi-Fi Network»).
- 5) Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, введите пароль, и нажмите «Подключиться» («Connect»).

Внимание:

- Если пароль был введен неверно, удалите приложение и установите его заново. Настройте камеру как описано выше.
- Для сохранения стабильного соединения не выходите из зоны покрытия роутера.
- При первом подключении камере требуется время, чтобы подключиться к IP-соединению. В зависимости от скорости соединения может потребоваться от 1 до 3 минут. Когда соединение успешно установлено, красный индикатор начнет медленно мигать.
- Поддерживается только Wi-Fi 2.4 G. Сеть Wi-Fi 5G временно не поддерживается. Подключить камеру можно только к сетям, защищенным паролем.

3.3 Завершение настройки

Камера начинает перезагружаться после нажатия кнопки «Подключить» («Connect»). Одновременно приложение автоматически вернется к списку подключенных устройств и добавит камеру в список. После перезагрузки камеры, красный индикатор начнет медленно мигать, а камера переходит в режим IP-соединения. Щелкните камеру из списка добавленных устройств, чтобы просмотреть изображение и управлять камерой.

4. AP-соединение

Если Вам не нужно подключение к роутеру и необходимо только подключить камеру к смартфону, выберите «Нет» при появлении запроса «Подключиться к маршрутизатору?» («Connect to the router?») в пункте 3.2.4. Приложение автоматически вернется к списку подключенных устройств и добавит камеру в список. Щелкните камеру в списке, чтобы просмотреть изображение и управлять камерой.

Чтобы переключиться в режим IP-соединения, нажмите и удерживайте кнопку Выбора режима в течение пяти секунд.

Примечание:

AP-соединение – Режим подключения к сети смартфона. Работает на небольшом удалении от телефона.

IP-соединение – Режим подключения камеры к маршрутизатору для получения изображения на неограниченном расстоянии.

5. Подключение вручную

Чтобы дать доступ к камере другому человеку, проделайте следующее:

1. Убедитесь, что камера подключена к роутеру
2. Установите и откройте приложение iCookyCam на новом смартфоне
3. Нажмите «+» для добавления новых устройств
4. Выберите пункт «Был подсоединен к маршрутизатору» («Been connected to the router»)
5. Войдите в «Поиск по локальной сети» («Lan Search»)

5.1 Поиск камеры по сети Wi-Fi

Если мобильный телефон и камера подключены к одной сети Wi-Fi, тогда в «Поиске по локальной сети» («Lan Search») найдутся все камеры, подключенные к данному маршрутизатору. Выберите нужную и введите пароль (по умолчанию ok123456).

5.2 Поиск по QR-коду

1. В приложении найдите камеру, к которой хотите дать доступ.
2. В правом нижнем углу нажмите на значок «Поделиться». Приложение сформирует QR-код.
3. На новом смартфоне зайдите в режим «Поиск по локальной сети» («Lan Search»).
4. Нажмите на кнопку сканирования QR-кода в нижнем левом углу превью.
5. После того как Вы отсканируете QR-код, камера будет добавлена в список подключенных устройств.

6. Сброс пароля

В режиме IP-соединения и в режиме ожидания (Видео /Фото/Обнаружение движения) подключите зарядное устройство USB. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 5 секунд, пока красный и синий индикаторы не начнут быстро мигать. Устройство автоматически перезагрузится после успешного сброса пароля.

7. Переключение режимов

После успешной инициализации нажмите один раз кнопку Вкл/Выкл, чтобы камера перешла в режим ожидания. Затем нажмите кнопку Выбор Режима один раз, чтобы переключиться между режимами. У камеры три режима работы: Непрерывная съёмка/ Фото/ Обнаружение движения.

7.1 Непрерывная съёмка

После успешного запуска, камера автоматически начнёт снимать видео. Если она находится в режиме IP-соединения, красный индикатор медленно мигает. Если в режиме AP-соединения, медленно мигает синий индикатор. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы перейти в режим ожидания. Индикаторы начнут светиться ровным светом.

7.2 Фоторежим

В режиме непрерывной съёмки нажмите кнопку Выбор режима. Индикатор мигнёт три раза и начнёт светиться ровным светом. Это значит, что камера переключилась в фоторежим и находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы выйти из режима ожидания. Камера будет делать фотографии каждые 15 секунд. Нажмите кнопку Вкл/Выкл ещё раз, чтобы перевести камеру в режим ожидания.

7.3 Обнаружение движения

В фоторежиме нажмите кнопку Выбор режима, для переключения на съёмку по датчику движения. Камера перейдёт в режим ожидания, а красный и синий индикатор будут светиться ровным светом. Когда срабатывает датчик движения, камера начинает записывать видео. При этом один индикатор светит постоянно, а второй медленно мигает.

8. Индикаторы

Режим	Индикация
AP-соединение	Синий индикатор
IP-соединение	Красный индикатор
Непрерывная съёмка включена	Индикатор медленно мигает
В режиме ожидания	Индикатор светится постоянно
Фоторежим включен	Индикатор мигает каждые три секунды
В режиме ожидания	Индикатор три раза моргает и затем светится постоянно
Обнаружение движения включено	Один индикатор светит постоянно, второй медленно мигает
В режиме ожидания	Два индикатора светятся постоянно
Не вставлена карта памяти	Синий и красный индикаторы постоянно мигают
Подключено зарядное устройство	Горит жёлтый индикатор
Не подключено зарядное устройство	Жёлтый индикатор не горит

9. Меры предосторожности

1. Используйте зарядное устройство, с входным напряжением 5 В, 1 А.
2. Не роняйте камеру.
3. Не прикасайтесь к объективу камеры и датчику движения. Для чистки используйте сухую мягкую ткань, слегка смоченную спиртом.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на светочувствительные датчики, это может сократить срок их службы. При сильном освещении можно получить «засвеченные» кадры (в данном случае это не сбой оборудования).
5. Избегайте работы в экстремальных условиях, таких как высокая влажность, пыль, сильный холод, сильная жара. и т.д. Не размещайте в местах с сильным электромагнитным излучением.
6. Не перекрывайте искусственно вентиляционные отверстия.
7. Форматируйте карту памяти раз в три месяца.
8. Компания не несёт ответственности за потерю данных в результате форс-мажорных обстоятельств или в результате неправильного использования продукта.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**